



Hur man använder Ape Labs LightCan och MAXI.

Ape Labs levereras i ett Case med 12st LightCan, eller 6st MAXI och 2st Fjärrkontroller.

LightCan levereras även med 3 olika linser till varje lampa.

Lamporna laddas genom att sätta ned lamporna i caset, och koppla in caset till ett vägguttag med den medföljande strömkabeln.

Slå på/av Lampan

Lamporna startas/stängs av genom att hålla in knappen på lampan i ca. 1 sekund.


Gruppstyrning

Ape Labs kan styras i upp till 4 olika grupper med den medföljande fjärrkontrollen

När lampan startas kommer en utav dom 4 dioderna på toppen av fjärrkontrollen blinka för att indikera vilken grupp som denna lampa är bunden till.

För att ändra grupp trycker man på [Group] på fjärrkontrollen precis när du startar lampan, och stegar sig fram till den grupp man vill ha lampan i.

När alla lampor är inställda på den grupp man vill ha så väljer man sedan grupp med fjärrkontrollen genom att klicka på [Group] för att styra den gruppen.
(För att styra alla grupper samtidigt, tryck och håll ned [Group] -knappen i cirka 2 sekunder.)

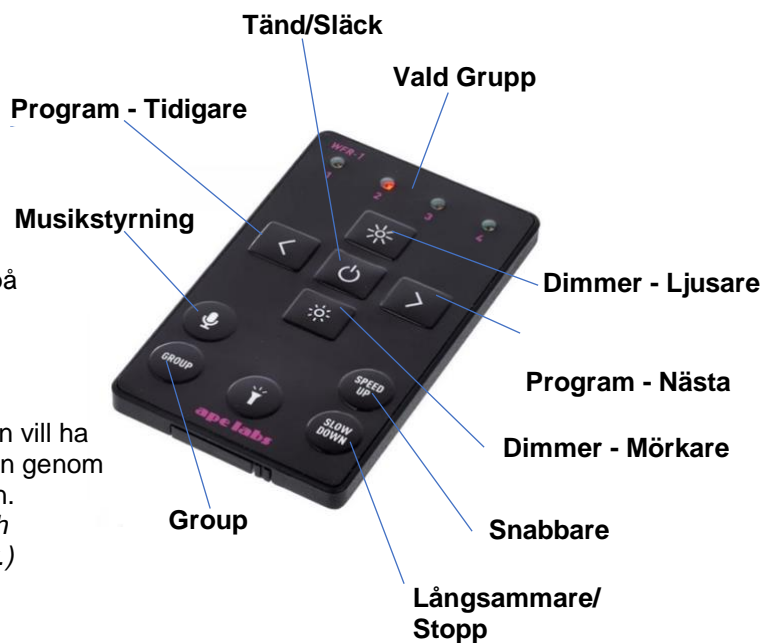

Program

1	Vit	11	Magenta
2	Röd	12	Röd Pastell
3	Orange	13	Grön Pastell
4	Gul	14	Blå Pastell
5	Lime	15	Blå > Röd Växlande
6	Grön	16	Magenta > Vit Växlande
7	Cyan	17	Vit > Blå Växlande
8	Cyan – Blå	18	Röd Pastell > Grön Pastell > Blå Pastell Växlande
9	Blå	19	Gul > Magenta > Blå Växlande
10	Blå – Magenta	20	Rainbow Växling

(Ett långt tryck på respektive Programväljare på fjärrkontrollen växlar till det första respektive det sista programmet. Ett långt tryck på [Långsamare/Stopp] stoppar en blixteffekt respektive en färgväxling.)

Musikstyrning

För att få lamporna att blinka till musiken så trycker man på knappen markerad med en mikrofon. I detta läget använder varje lampa en inbyggd mikrofon som lyssnar till musiken och blinkar i takt. För att avsluta musikläget, tryck på mikrofon-knappen en gång till.

Linsval (Gäller endast LightCan)

Du kan byta linsen genom att skruva loss metallringen ovanpå linsen. Beroende på linsen kan olika ljuseffekter skapas:

Notera!

Effektlinsen och Frostfilter använder en tunn aluminiumring som skruvas på, denna ring kan vara något ömtålig. Vid byte av lins måste försiktighet tas för att inte skada gängorna.

›**Effektlins:** Effektlinsen producerar en ljusstråle med hårda kanter.
Viktigt: Linsens grova sida måste vara utåt.

›**Frostfilter:** Det frostade filtret distribuerar ljuset i alla riktningar.

›**10-graders lins:** 10-graders linsen ger en smal stråle med mjuka kanter.
(Detta är den större av dom tre modellerna)



Effektlins

Frostfilter

10-graders lins